

Fahrradunterstand Aktina

Montageanleitung

Metallbauteile
Schibler AG




Montageanleitung:

Hinweis: sämtliche Schrauben erst am Schluss, nach der Ausrichtung und Justierung fest anziehen.

Mindestanzahl Personen für die Montage: 2

1. Bogen aussen links / rechts mit Verbindungsträger Rückseite / Front verschrauben.
2. Bogen mitte an Verbindungsträger Rückseite / Front verschrauben.
3. Belegen der Stahlkonstruktion mit der Bedachung. Abschluss Plexi mit Füllstück 20x4 mm
4. Dichtungsgummi auf die Fixierung kleben, Fixierung oben / unten an Verbindungsträger welches dann das Plexi auf die Stahlkonstruktion klemmt.
5. Frontseitig Montage der Blende.
6. Feinausrichtung und Justierung mittels Stellfuss am Boden
7. Befestigung auf Fundamentsockel.

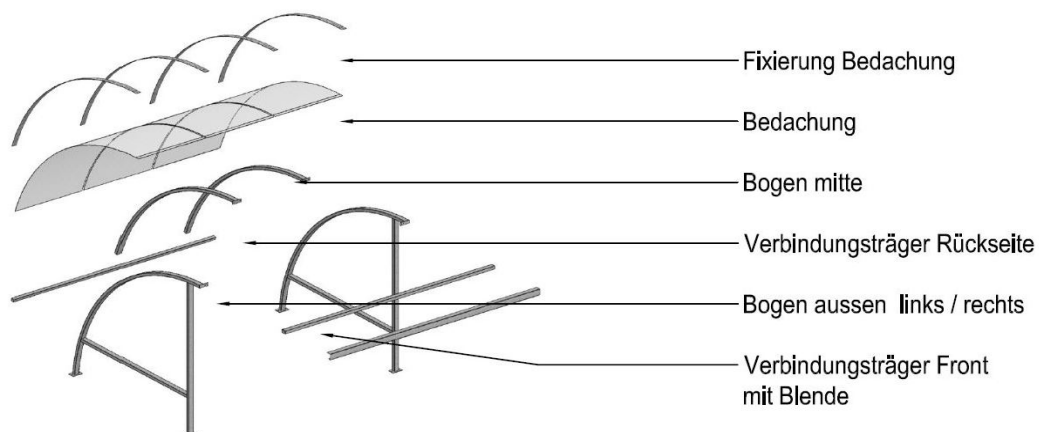

Detail Dach-Montagegummi Punkt 3. und 4.

